

用於 i100 系列掃描器的 Kodak 成像導軌套件

本文件提供用於 i100 系列掃描器的 Kodak 成像導軌套件的安裝說明。


重要：建議您在更換成像導軌之前先徹底清潔掃描器。有關完成清潔程序的步驟，請參閱 Kodak i100 系列掃描器使用手冊。
僅使用那些透過 Kodak Parts Services 取得的非易燃性清潔劑。請勿使用家庭清潔劑。

開啓掃描器

1. 關閉掃描器電源。
2. 從進紙器區域取出所有文件。
3. 抬起掃描器門釋出桿，打開掃描器門的門鎖。
4. 向上拉開掃描器門。




3. 使用十字頭螺絲起子，調鬆上成像導軌托架的螺絲（滑開托架）。

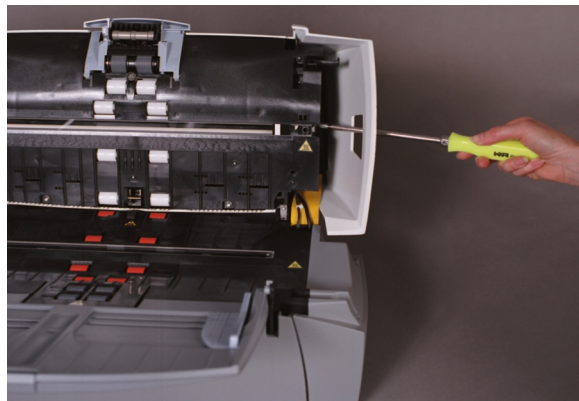

4. 輕拉成像導軌的末端，將它慢慢地從掃描器上卸下來。
5. 丟掉用過的成像導軌。
6. 清除導軌中的灰塵或碎屑。不要在掃描器中落入碎屑。
7. 使用新防靜電擦布擦拭新的上成像導軌的兩面。
8. 使用乾的防靜電擦布擦乾新的上成像導軌的兩面。
9. 將新的上成像導軌對準導軌，然後慢慢將它推入導軌。
10. 重新對準上成像導軌托架並轉緊螺絲。
11. 安裝邊門。

更換上成像導軌

1. 開啓掃描器右邊的門以存取上成像導軌。

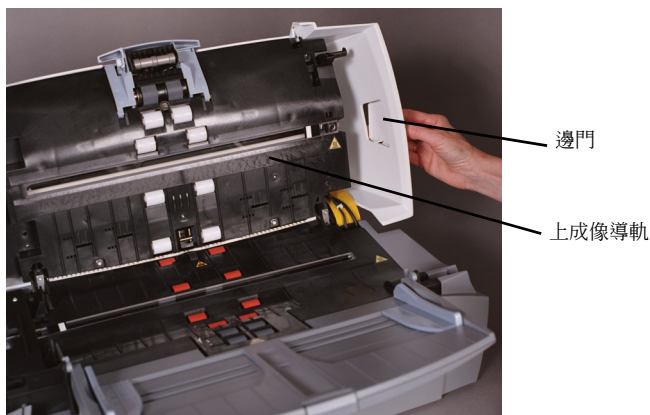

2. 找出上成像導軌。

更換下成像導軌

1. 找出下成像導軌。



2. 使用十字頭螺絲起子，調鬆下成像導軌的螺絲，將成像導軌滑出托架，然後將它從掃描器上卸下來。
3. 丟掉用過的成像導軌。
4. 清除導軌中的灰塵或碎屑。不要在掃描器中落入碎屑。
5. 使用新防靜電擦布擦拭新的下成像導軌的兩面。
6. 使用乾的防靜電擦布擦乾新的下成像導軌的兩面。
7. 將新的下成像導軌對準導軌，然後慢慢將它推入導軌。
8. 重新安裝並轉緊螺絲。
9. 關閉掃描器門。

重要：防靜電擦布含有異丙基酒精，會刺激眼睛和導致皮膚乾燥。執行維護程序後，用肥皂和清水洗手。如需其他資訊，請參考材料安全資料單 (MSDS)。MSDS 可在 Kodak 網站獲得：www.kodak.com/go/MSDS。

